


Insta-[®] TEST

Copper
Cobre
Cuivre

25 Test Strips
Tiras Reactivas
Bandelettes d'Analyse

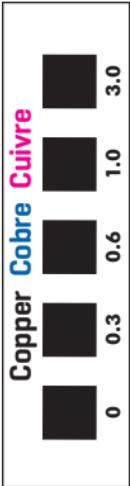

Immersion strip for
2 seconds. Remove with
pad face up. **SHAKE**
ONCE TO REMOVE
EXCESS WATER.
Wait 30 seconds and
compare to color chart.
• Keep wet fingers out of
the bottle.
• Close cap tightly after
removing strip.

• In pools or spas,
immerse strip to a
depth of 6" (15 cm).
• For best results read in
natural daylight.
• Store in a cool, dry place.

Sumería la tira durante
2 segundos. Saquea de
modo que la almohadilla
quede hacia arriba.
SACUDALA UNA VEZ PARA
ELIMINAR EL EXCESO DE
AGUA. Espere 30 segundos y
compare con la carta de color.
• Mantenga los dedos húmedos
fuera de la botella.
• Cierra bien el tapón después de
sacar la tira reactiva.

• En piscinas o spas, sumerja
la tira a una profundidad
de 15 cm (6").
• Para un mejor resultado, realice
la lectura en luz natural.
• Conservar en un lugar
fresco y seco.

Plongez la bande dans l'eau
pendant 2 secondes. Sortez-la
de manière à ce que le
cousinier reste en haut.
SECOUZ POUR ELIMINER
LES EXCES D'EAU. Attendez
30 secondes, et comparez
avec la carte de couleurs.

- Maintenez les doigts humides
hors de la bouteille.
- Bien refermer le bouchon après ;
avoir retirer la bande réactive.
- Pour les piscines et les spas,
plonger la bande à une
profondeur de 15 cm (6").
- Pour un meilleur résultat, réaliser
la lecture à la lumière naturelle.
- Conserver dans un endroit
frais et sec.

Lamotte Company
802 Washington Avenue, Chestertown, MD 21620 USA
www.lamotte.com/insta

Code 2991-6




6 3739545073 0

Insta-[®] TEST

Iron
Hierro
Fer

25 Test Strips
Tiras Reactivas
Bandelettes d'Analyse

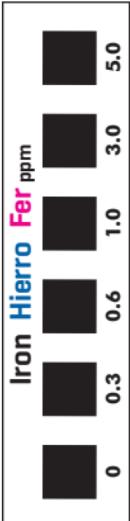

- Immerse strip for 2 seconds. Remove with pad fate up. **SHAKE ONCE TO REMOVE EXCESS WATER.**
- Wait 60 seconds and compare to color chart.
- Keep wet fingers out of the bottle.
- Clean cap tightly after removing strip.
- In pools or spas, immerse strip to a depth of 6" (15 cm).
- For best results read in natural daylight.
- Store in a cool, dry place.

- Sumería la tira durante 2 segundos. Saqueala de modo que la almohadilla quede hacia arriba.
SACUDALA UNA VEZ PARA ELIMINAR EL EXCESO DE AGUA. Espere 60 segundos y compárela con la carta de color.
- Mantenga los dedos húmedos fuera de la botella.
- Bien restringer la boquilla después de sacar la tira reactiva.
- En piscinas o spas, sumerja la tira a una profundidad de 15 cm (6").
- Para un mejor resultado, realice la lectura con luz natural.
- Conservar en un lugar fresco y seco.

- Plongez la bande dans l'eau pendant 2 secondes. Sortez-la de manière à ce que le coussinet reste en haut.
SECUEZ POUR ELIMINER L'EXCES D'EAU. Attendez 60 secondes, et comparez avec le carte de couleur.
- Maintenez les doigts humides hors de la bouteille.
- Bien refermer le bouchon après avoir retiré la bande réactive.
- Pour les piscines et les spas, plonger la bande à une profondeur de 15 cm (6").
- Pour un meilleur résultat, réaliser la lecture à la lumière naturelle.
- Conserver dans un endroit frais et sec.

Lamotte Company
802 Washington Avenue, Chestertown, MD 21620 USA
www.lamotte.com/insta

Code 2935-G

Made in USA



6 37395 46617 5