

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

- **Spin Touch USB kablosu ve adaptör AC fişini kullanarak bataryayı tamamen şarj edin.**
- **Spin Touch cihazınızda en güncel yazılımın yüklü olduğundan emin olun. Windows® PC'ye USB bağlantısı gereklidir:**
 1. Windows için WaterLink Connect 2 Uygulamasını indirmek ve yüklemek için bkz. softwarecenter.lamotte.com. Windows'a ÜCRETSİZ indirmek için WaterLink Connect Yazılımını seçin.
 2. Verilen USB kablosunu kullanarak sayacı bilgisayara takın ve Başlat Menüsünden WaterLink Connect 2 Uygulamasını başlatın.
 3. Yazılım güncellemeleri mevcutsa bir uyarı görünecektir. Güncelle öğesini seçin. Aygıt yazılımı güncellenene kadar test ve veri aktarımı mümkün olmayacaktır.

TEST İŞLEMİ

1. Sayaç açılana kadar düğmesine basılı tutun.
2. üzerine dokunun. Bir temizlik maddesi tipi seçin. Onaylamak için dokunun.
3. üzerine dokunun. Bir disk serisi seçin [diskin ambalajında belirtilmiştir]. Onaylamak için dokunun. NOT: Disk Serisi Temizlik Maddesi seçimine göre sınırlandırılır.
4. Bir SpinDisk™ ambalajından çıkarın.
5. Diske su numunesini doldurmak için şırıngayı [1189] kullanın.
6. Diski takın. Diskin üzerine Çok Amaçlı Disk Kapağını kapatın [1719]. Sayaç kapağını kapatın.
7. Testi başlatmak için üzerine dokunun. Testi iptal etmek için üzerine dokunun. Test iptal edilirse disk atın.
8. Sonuçlar gösterilecektir.
9. Bir seçeneği seçin.
 - Etiket eklemek için üzerine dokunun.
 - Otomatik Kaydet özelliği aktif değilse test sonuçlarını test günlüğüne kaydetmek için vurgulanan üzerine dokunun.
 - Sonuçları aktif durumdaki Mobil Bluetooth Yazıcıya göndermek için vurgulanan üzerine dokunun.
 - Vurgulanan üzerine dokunun sonuçları Bluetooth özellikli bir cihaza göndermek için.
 - Test ekranına dönmek için 'e dokunun
10. DİSKİ HAZNEDEN ÇIKARIN. DİSKİ ATIN. Haznede bırakılan diskler sızıntı yapabilir ve cihaza zarar verebilir. Disk kapağını hub üzerinde saklamayın.
11. Sayaç kapatmak için düğmesini 2 saniye basılı tutun.

NOT: Sıcaklığı 38 °C'nin üzerinde olan su numunelerinde pH sonucundan 0,1 çıkarın veya en doğru sonuç için su numunesinin 32 °C'nin altına düşmesini bekleyin. Tuz tortusunu her gün temizleyin. Tuz sayaca zarar vererek yanlış sonuçların alınmasına neden olacaktır. Kılavuzdaki TEMİZLİK bölümüne bakın.

PAPILMASI VE YAPILMAMASI GEREKENLER


- Diskin üstüne veya altına dokunmayın. Diski kenarlarından tutun.
- Diski sayacın içindeyken doldurmayın. Diski temiz ve kuru bir yüzeyde doldurun.
- Su numunesini kolayca görebilmek için diskı koyu bir yüzeyde doldurun.
- Diskin içinde büyük hava kabarcıkları olmamalıdır. Hava kabarcıkları hatalı sonuçlara yol açacaktır.
- Her zaman disk kapağını kullanın.
- WaterLink Spin Touch ile birlikte yalnızca Çok Amaçlı Disk Kapağı [Kod 1719] kullanılabilir.
- Bir sonraki numuneyi doldurmadan önce eski numunenin bulunduğu şırıngayı boşaltın.
- Test işleminden sonra doldurulan diskı sayacıdan çıkarın. Doldurulan diskleri sayacın içinde bırakarak seyahat etmeyin. Diskler sızıntı yapabilir.
- Hazneyi temiz ve kuru tutun. Cam temizleyicisi ile nemlendirilmiş bir pamuklu çubuk kullanarak göbeğin etrafında bulunan LED ve fotodiyot lenslerini nazikçe silin. Alkol kullanmayın. Kurduğunda lenslerin üzerinde ince bir kalıntı bırakacaktır.
- Disk kapağını hub üzerinde saklamayın.

BLUETOOTH İLE BAĞLANTI


Ayrıntılı bilgi için Spin Touch kılavuzunu okuyun. LaMotte yazılım ürünleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için softwarecenter.lamotte.com gidin.

DOLDURMA: Tek kullanımlık


Şırınga su numunesinin içine yerleştirildikten sonra piston tamamen yukarı çekilirse şırınga diskı doldurmak için yeterli olandan daha fazla su numunesiyle dolacaktır. Şırınga dikey olarak tutulur ve ucu disk üzerindeki doldurma deliğine sokulur. Diskı doldurmak için pistonu yavaşça ve hafifçe basılır.

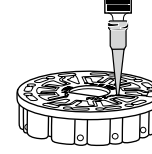


1. Yavaş ve sabit basınç uygulayarak diskı doldurun. Su numunesi deflektörler arasındaki boşlukları saat yönünün tersine bir sırayla dolduracaktır. Her boşluk alttan üste doğru dolacaktır. Su numunesi, dördüncü haznedeki su kabartmalı dolun çizgisini hafifçe geçecek şekilde haznenin en **üstüne** kadar doldurulmalıdır. Dolun çizgisini hafifçe geçecek şekilde doldurulabilir.

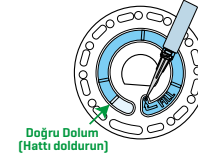


2. Diskı aşırı doldurmayın. Disk aşırı doldurulursa su numunesi diskı ortasındaki taşma deliğinden dışarı akacaktır. Disk sızdırmıyor. Diskı kurulaşın ve testi gerçekleştirin.

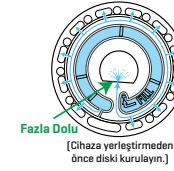


3. Diskı eksik doldurmayın. Disk eksik doldurulursa, reaktif hazneleri tam olarak dolmayacak ve sonuçlar doğru olmayacaktır.

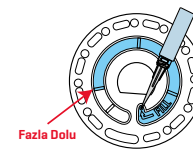

4. Diskin içinde hava kabarcıkları oluşmasına izin vermeyin. Reaktif hazneleri tam olarak dolmayacak ve sonuçlar doğru olmayacaktır. Bir kabarcık oluşmaya başlar başlamaz pistonu geri çekerek kabarcığı diskın dışına çıkarmaya çalışın. Doldurma işlemine tekrar başlayın.

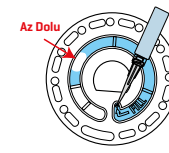

5. Islak diskler tüy bırakmayan bir bez ile iyice kurulmalıdır. Disk kenarlarından tutulmalıdır.

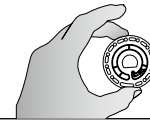


6. Diskler 10 dakika içinde doldurulmalı ve kullanılmalıdır. Disklerin önceden doldurulması uygun değildir.




Doldurma ve sorun giderme ipuçları için bkz: waterlinkspintouch.com/support.html

DOLDURMA: Çok kullanımlı diskler


Şırınga su numunesinin içine yerleştirildikten sonra piston tamamen yukarı çekilirse şırınga diskı doldurmak için yeterli olandan daha fazla su numunesiyle dolacaktır. Şırınga dikey olarak tutulur ve ucu disk üzerindeki doldurma deliğine sokulur. Diskı doldurmak için pistonu yavaşça ve hafifçe basılır. Bölümlerin sırayla doldurulmasına gerek yoktur. Sayaç, en son hangi bölümün doldurulduğunu tespit edecektir.

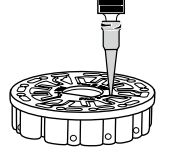


1. Yavaş, sabit basınç kullanarak diskın kullanılmayan tüm kısımlarını doldurun. Boş Odacık tam olarak ve Taşma Odacığı kısmı olarak dolana dek numune suyu ekleyin.

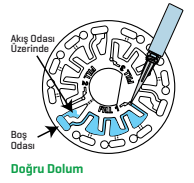


2. Diskı aşırı doldurmayın. Disk aşırı doldurulursa, diskın ortasındaki havalandırma deliğinden numune su akacaktır. Bu olursa, numune suyu bir reaktif bölmesine zamanından önce akabilir ve sonuçlar doğru olmayacaktır. Bir sonraki odada yeni bir teste başlayın.

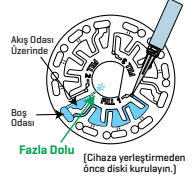


3. Diskı eksik doldurmayın. Disk eksik doldurulursa, reaktif hazneleri tam olarak dolmayacak ve sonuçlar doğru olmayacaktır.

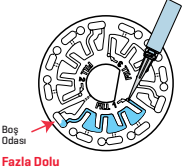

4. Diskin içinde hava kabarcıkları oluşmasına izin vermeyin. Reaktif hazneleri tam olarak dolmayacak ve sonuçlar doğru olmayacaktır. Bir kabarcık oluşmaya başlar başlamaz pistonu geri çekerek kabarcığı diskın dışına çıkarmaya çalışın. Doldurma işlemine tekrar başlayın.

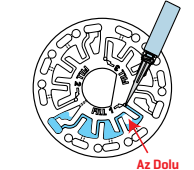

5. Islak diskler tiftiksiz bir bezle iyice kurulmalıdır. Diski kenarlarından tutun. Testler arasında diskı düz bir zemin üzerinde bekletin. Sızıntı ve kirliliği önlemek için, kısmen doldurulmuş diskı çalkalamayın. Kısmen kullanılan diskler, gün sonunda bertaraf edilmelidir.



6. Diskler 10 dakika içinde doldurulmalı ve kullanılmalıdır. Disklerin önceden doldurulması uygun değildir.



Disk ABD Patent No. 8.734.734 | FCI ABD Patent No. 8.987.000 | FCI AB Patent No. EP2784503 A1 | TCI ABD Patent No. 8.993.337

LaMotte, WaterLink, Spin Touch, LaMotte Company / © 2023 LaMotte Company'nin ® tescilli ticari markalarıdır. Tüm hakları Saklıdır.