

Insta-TEST®

25 Test Strips
25 Tiras de análisis
25 Languettes d'analyse

CYANURIC ACID
ÁCIDO CIANÚRICO
ACIDE CYANURIQUE

 **LaMotte**

Cyanuric Acid, Ácido Cianúrico,
Acide Cyanurique ppm




Immerse strip for 2 seconds. Remove with pads face up. **SHAKE ONCE TO REMOVE EXCESS WATER.** Wait 20 seconds. Compare strip to color chart.

Important: Works best when pH is between 7.0 to 8.4. Keep wet fingers out of the bottle. Close cap tightly after removing strip. Immerse strip to a depth of 6" (15cm). For best results read in natural daylight. Store in a cool dry place.

Sumergir la tira durante 2 segundos. Sacarla del agua con las almohadillas hacia arriba. **SACUDIR UNA VEZ PARA ELIMINAR EL EXCESO DE AGUA.** Espere 20 segundos. Haga la comparación.

Importante: Funcionne mieux à des niveaux si le pH est > à 7.0 et < à 8.4. Éviter meter los dedos húmedos en el tubo. Tapar bien el tubo después de sacar la tira. Sumergir la tira a una profundidad de 15cm (6"). Para mejores resultados, comparar el color bajo luz natural. Guardar en lugar fresco y seco.

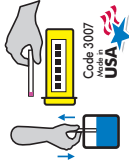

Code 3007

Made in

USA

Immerger la bande pour 2 secondes. Retirer la face au dessus. SECOUER POUR ELIMINER L'EXCÉDENT D'EAU.

Garder le niveau de la bande pour 20 secondes. Faites les comparaisons.

Important: Funciona mejor con niveles de si el pH es > a 7.0 e < a 8.4. Garder les doigts détrempés hors du contenant. Bien refermer le couvercle après l'utilisation. Tremper la bande au moins 15cm (6") de profondeur. Pour de meilleurs résultats, lire à la lumière du jour. Conserver dans un endroit frais et sec.

Drop holding box and dotted tolerance line

LaMotte Co., Chestertown, MD 21620 USA • www.lamotte.com/insta



6 37395 43904 9