



TRACER Wassertestgeräte



Führend in Wassertests seit 1919!

Schnelle, genaue, digitale Messung!

Das weltweit erste ISE-Messgerät im Taschenformat zur Messung des Gesamtchlors. Zum Einsatz beim Testen von pH und ORP mit austauschbaren flachen Oberflächensensoren.

TRACER für Gesamtchlor

Code 1740

- Messwerte Gesamtchlor von 0,00-9,99 ppm
- Die Messwerte werden durch die Farbe oder Trübung der Probe nicht beeinträchtigt
- Automatische Selbstkalibrierung
- Anzeige in extra-fetter Schrift mit analoger Balkendiagramm-Funktion
- Speicher für bis zu 15 Messergebnisse
- Chlor- und pH-Modus zeigen auch die Proben temperatur an
- Das Gerät erkennt, welche Sonde verwendet wird und behält die Kalibrierungen bei
- Wasserfestes Design
- Automatikabschaltung und Batterieanzeige für geringen Ladezustand; verwendet vier SR44W-Batterien
- Enthält 100 Reagenztabletten zu fast der Hälfte des Preises ähnlicher Chlor ISE-Reagenzien

TRACER für pH

Code 1741

- Wasserfestes Design
- 4, 7 und 10 pH-Puffertabletten im Lieferumfang
- Die robuste Elektrode mit glatter Oberfläche zeigt dem Anwender durch einen Alarm an, wann es Zeit für ein „ERNEuern“ ist
- Die „CAL“-Anzeige zeigt an, wann eine Neukalibrierung erforderlich ist; der Anwender kann eine 1-, 2- oder 3-Punkt-Kalibrierung wählen
- Beinhaltet eine automatische Temperaturkompensation und zeigt die Temperatur an, während das pH-Ergebnis angezeigt wird

Spezifikationen

Bereich:	0,00 bis 14,00 pH
Temp:	-5° bis 90°C [23° bis 194°F]
Auflösung:	0,01 pH
Genaugigkeit:	±0,01 pH

TRACER für ORP

Code 1742

- Hohe Auflösung bis 1 mV
- Automatische Selbstkalibrierung
- Wasserfestes Design

Spezifikationen

Bereich:	-999 bis 999 mV
Auflösung:	1 mV
Genaugigkeit:	±4 mV

Befolgt das
EPA-Protokoll
zur NPDES-
Überwachung

Optionen

Zusätzliche Sonden

- pH-Sensor 0-14,00/±0,01 pH
Code 1733
- ORP-Sensor ±999mV/±4mV
Code 1734
- Cl₂-Sensor 0-10,00/±10% des Messwerts
Code 1732

Chlor-Testtabletten

Code 7044A-J

Speziell für den TRACER formuliert, liefern sie eine präzise Jodmenge für eine 20-mL-Probe. Erhältlich in Packungen mit 100 Stück.

Beschwarte Basis

Code 1746

Ideal für präzise und stabile Messwerte für Gesamtchlor. Verhindert das Umkippen des Geräts während der Analyse. Basis verfügt über fünf 20-mL-Probengefäße. Gewicht 165 Gramm.



Der Tracer PockeTester bietet eine direkte Messung von Leitfähigkeit, Gesamtfeststoffgehalt, Salzgehalt und Temperatur mit einer Elektrode. Das Umrechnungsverhältnis von TDS auf Leitfähigkeit kann für unterschiedliche Wassertypen von 0,4 bis 1,0 angepasst werden.

TRACER für EC/TDS/Salz

Code 1749

- Benutzerfreundliche, wasserdichte Ausführung
- 2% Genauigkeit für EC-, TDS- und Salzmodule
- Automatische Temperaturkompensation
- Selbstkalibrierung
- Speicher für bis zu 15 Messergebnisse
- Automatikabschaltung und Batterieanzeige für geringen Ladezustand; verwendet vier SR44W-Knopfbatterien
- Automatische Abschaltung nach 10 Minuten ohne Tastendruck

Optionen

EC/TDS/SALZ Ersatzelektrode*, Code 1765

Beschwerte Basis mit Probengefäßen [5] Code 1746

Probengefäße mit Deckel [24] Code 1745


Salzgehalt Standard, 3.000 ppm Code 6005-J

Spezifikationen

Leitfähigkeit:	0 bis 199,9 μ S; 200 bis 1.999 μ S; 2,00 bis 19,99 mS
TDS:	0 bis 99,9 ppm [mg/L]; 100 bis 999 ppm [mg/L]; 1,00 bis 9,99 ppt [g/L]
Salzgehalt:	0 bis 99,9 ppm; 100 bis 999 ppm; 1.000 bis 9.999 ppm
Genauigkeit:	EC, TDS, Salz: $\pm$ 2% FS; Temperatur: $\pm$ 1°C [1,8°F]

* Nicht austauschbar mit Cl/pH/ORP-TRACER.

Verkaufsschlager!

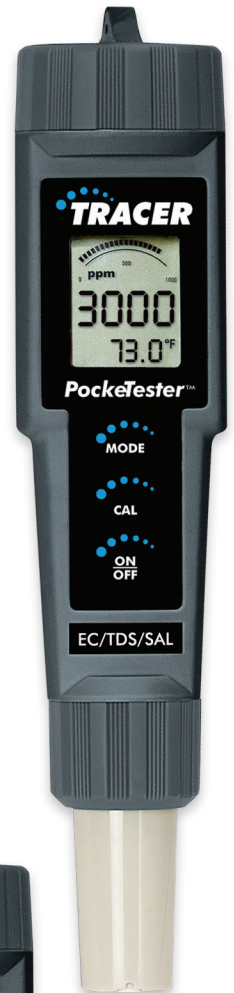

TRACER für pH/Leitfähigkeit

Code 1766

- Misst 5 Parameter einschließlich Leitfähigkeit, TDS, Salzgehalt, pH und Temperatur mit einer Elektrode
- Maßeinheiten: pH, μ S, mS, ppm, ppt, mg/L, g/L, °C, °F
- Speicher für bis zu 25 bezeichnete Messwerte
- Leitfähigkeit anpassbar auf TDS-Verhältnis
- Automatische Abschaltung und Batterieanzeige für geringen Ladezustand
- Wasserdicht bis IP67

Optionen

Ersatzelektrode* Code 1755

Beschwerte Basis mit Probengefäßen [5] Code 1746

Probengefäße mit Deckel [24] Code 1745

Leitfähigkeit Standard, 84 μ S Code 6312-G


Leitfähigkeit Standard, 1.413 μ S Code 6354-J


Leitfähigkeit Standard, 12.880 μ S Code 6317-G

Spezifikationen

	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
Leitfähigkeit:	0 bis 199,9 μ S; 200 bis 1.999 μ S; 2,00 bis 19,99 mS	0,1 μ S	$\pm$ 1%
TDS/ Salzgehalt:	0 bis 99,9 ppm [mg/L]; 100 bis 999 ppm [mg/L]; 1,00 bis 9,99 ppt	0,1 ppm mg/L]	$\pm$ 2%
pH:	0,00 bis 14,00 pH	0,01 pH	$\pm$ 0,01 pH
Temperatur:	0 bis 65°C [32° bis 149°F]	0,1°C/°F	$\pm$ 1,8°C/°F

* Nicht austauschbar mit Cl/pH/ORP-TRACER.

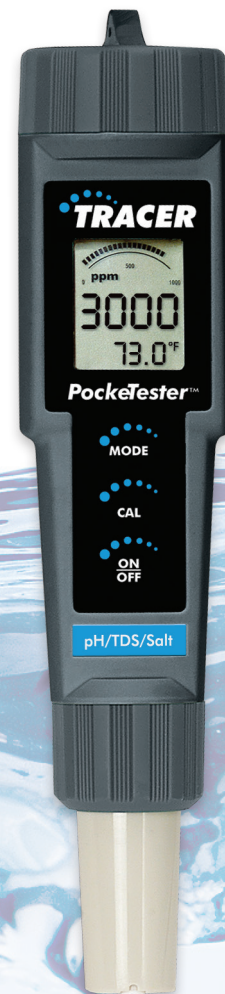

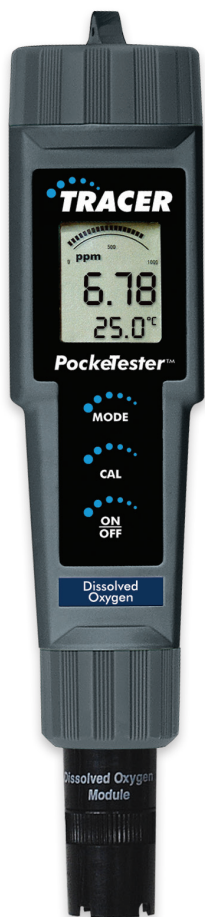

TRACER für gelösten Sauerstoff

Code 1761

- Anzeige des Sauerstoffgehalts in % Sättigung von 0 bis 200,0% oder Konzentration von 0 bis 20,00 ppm [mg/L]
- Einstellbare Höhenkompensation [0-6.000 m [0-20.000 ft] in 300 m [1.000 ft]-Schritten]
- Einstellbare Salzgehaltkompensation von 0 bis 50 ppt
- Speicher für bis zu 25 Datensätze mit Messwerten zu gelöstem Sauerstoff und Temperatur
- Selbstkalibrierung beim Einschalten; Datenhaltung, automatische Abschaltung, Batterieanzeige für geringen Ladezustand
- Wasserdicht bis IP67
- Optional 1m [3 ft] oder 5m [16 ft] langes Verlängerungskabel
- Komplett mit Elektrode für gelösten Sauerstoff, Sensorschutzkappe, Ersatzmembrankappe, Elektrolyt, vier 1,5 V SR44W-Batterien und 1,2 m [48"] langes Umhängeband

Optionen

Sensormodule für gelösten Sauerstoff (DO)

Code 1762

Membran Kit für DO [6 Membranen zum Anschrauben und Lösung], Code 1761M

DO Verlängerungskabel [1 Meter]

Code 1763

DO Verlängerungskabel [5 Meter]

Code 1764

Spezifikationen

	Bereich	Auflösung	Genauigkeit
DO [Modus sat.]	0 bis 200,0%	0,1%	±2% FS
DO [Modus conc.]	0 bis 20,00 ppm [mg/L]	0,01 ppm [mg/L]	0,4 ppm [mg/L]
Temp.	0 bis 50°C [32 bis 122°F]	0,1°C/°F	± 1°C [1,8°F]
Abmessungen	36 x 176 x 41 mm [1,4 x 6,9 x 1,6"]		
Gewicht	110g [3,8 oz]		



LaMotte Company · PO Box 329 · Chestertown · Maryland · 21620 · USA
t: 800-344-3100 · 410-778-3100 · f: 410-778-6394 · www.lamotte.com

©2026 LaMotte Company · Printed in USA · LaMotte Tracer Flyer 70102 DE.indd · 2.16.26