



TRACER Medidores para análisis del agua



¡Líder en análisis del agua desde 1919!

¡Medición rápida, precisa y digital!

El primer medidor ISE de bolsillo del mundo para medir el cloro total. Utilízelo para analizar el pH y el ORP con sensores intercambiables de superficie plana.

Medidor de cloro total TRACER

Código 1740

- Lectura de cloro total de 0,00-9,99 ppm
- Las lecturas no se ven afectadas por el color o la turbidez de la muestra
- Autocalibración automática
- La pantalla extraintensa incluye una función de gráfico de barras analógicas
- La memoria puede almacenar hasta 15 lecturas
- Los modos cloro y pH también muestran la temperatura de la muestra
- La unidad identifica qué sensor se está utilizando y conserva las calibraciones
- Diseño waterproof
- Apagado automático e indicador de batería baja; utiliza cuatro pilas SR-44W
- Incluye 100 pastillas de reactivos a casi la mitad del precio de los reactivos ISE de cloro similares

Medidor de Ph TRACER

Código 1741

- Diseño waterproof
- Se suministra con pastillas de tampón de pH 4, 7 y 10
- El electrodo de superficie plana reforzada avisará al usuario cuando sea el momento de «RENOVAR»
- Un indicador «CAL» muestra cuándo hay que recalibrar y el usuario puede seleccionar una calibración de 1, 2 o 3 puntos
- Incluye compensación automática de la temperatura e indica la temperatura al mismo tiempo que el resultado del pH

Especificaciones

Rango:	0,00 a 14,00 pH
Temp.:	-5° a 90 °C [23° a 194 °F]
Resolución:	0,01 pH
Precisión:	±0,01 pH

MEDIDOR ORP TRACER

Código 1742

- Alta resolución a 1 mV
- Autocalibración automática
- Diseño waterproof

Especificaciones

Rango:	-999 a 999 mV
Resolución:	1 mV
Precisión:	±4 mV

Sigue el protocolo de la EPA para la supervisión NPDES

Opciones

Sondas adicionales

Sensor pH 0-14,00/±0.01 pH
Código 1733

Sensor ORP ±999 mV/±4 mV
Código 1734

Sensor de Cl₂ 0-10,00/±10 % de la lectura
Código 1732

Pastillas de análisis de cloro

Código 7044A-J

Especialmente formuladas para el medidor TRACER, proporcionan una cantidad precisa de yoduro para una muestra de 20 ml. Disponibles en paquetes de 100.

Soporte lastrado

Código 1746

Ideal para lecturas precisas y estables de cloro total. Evita que la unidad se vuelque durante el análisis. El soporte se suministra con cinco recipientes de muestras de 20 ml. Peso 165 gramos.



Este Medidor PockeTester ofrece lectura directa de Conductividad, Sólidos disueltos totales, Salinidad y Temperatura con un electrodo. El ratio de conversión TDS a conductividad puede ajustarse de 0,4 a 1,0 para diversos tipos de agua.

Medidor EC/TDS/Sal TRACER

Código 1749

- Fácil de usar, diseño waterproof
- Precisión del 2 % para los módulos de conductividad eléctrica, sólidos disueltos totales y sal
- Compensación automática de la temperatura
- Autocalibración
- La memoria puede almacenar hasta 15 lecturas
- Apagado automático e indicador de batería baja; utiliza cuatro pilas de botón SR-44W
- Apagado automático transcurridos 10 minutos sin pulsar ningún botón

Opciones

Electrodo de recambio EC/TDS/SAL* Código 1765

Soporte lastrado con recipientes de muestras [5] Código 1746

Recipientes para muestras con tapa [24] Código 1745

Estándar de Salinidad, 3000 ppm Código 6005-J

Especificaciones

Conductividad: 0 a 199,9 μ S, 200 a 1.999 μ S, 2,00 a 19,99 mS


TDS: 0 a 99,9 ppm (mg/l), 100 a 999 ppm (mg/l), 1,00 a 9,99 ppt (g/l)

Salinidad: 0 a 99,9 ppm, 100 a 999 ppm, 1.000 a 9.999 ppm

Precisión: EC, TDS, Sal: $\pm 2\%$ FS; Temperatura: $\pm 1^\circ\text{C}$ [1,8 $^\circ\text{F}$]

* No intercambiable con MEDIDOR Cl/pH/ORP.

¡Líder en ventas!

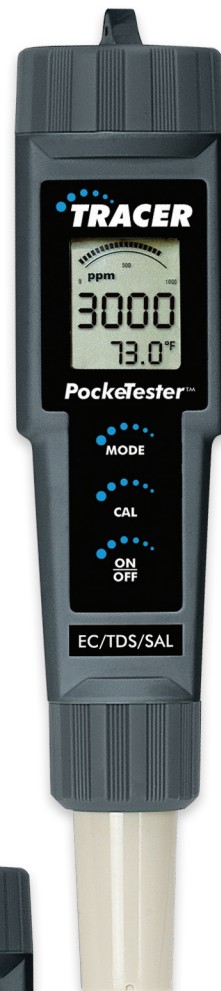

Medidor de pH/Conductividad TRACER

Código 1766

- Mide cinco parámetros, incluyendo conductividad, TDS, salinidad, pH y temperatura, utilizando un solo electrodo
- Unidades de medida: pH, μ S, mS, ppm, ppt, mg/L, g/L, $^\circ\text{C}$, $^\circ\text{F}$
- La memoria almacena hasta 25 lecturas etiquetadas
- Conductividad ajustable al ratio TDS
- Apagado automático e indicador de batería baja
- Waterproof IP67

Opciones

Electrodo de recambio* Código 1755

Soporte lastrado con recipientes de muestras [5] Código 1746

Recipientes para muestras con tapa [24] Código 1745

Estándar de conductividad, 84 μ S Código 6312-G


Estándar de conductividad, 1413 μ S Código 6354-J


Estándar de conductividad, 12.880 μ S Código 6317-G

Especificaciones

	Rango	Resolución	Precisión
Conductividad:	0 a 199,9 μ S, 200 a 1.999 μ S, 2,00 a 19,99 mS	0,1 μ S	$\pm 1\%$
TDS/salinidad:	0 a 99,9 ppm (mg/l), 100 a 999 ppm (mg/l), 1,00 a 9,99 ppt	0,1 ppm mg/L	$\pm 2\%$
pH:	0,00 a 14,00 pH	0,01 pH	$\pm 0,01$ pH
Temperatura:	0 a 65 $^\circ\text{C}$ [32 a 149 $^\circ\text{F}$]	0,1 $^\circ\text{C}/^\circ\text{F}$	$\pm 1,8$ $^\circ\text{C}/^\circ\text{F}$

* No intercambiable con MEDIDOR Cl/pH/ORP.

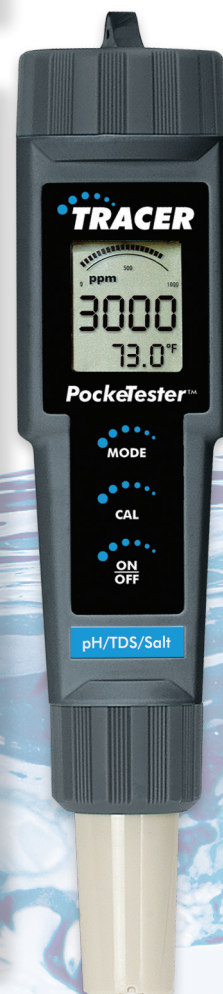

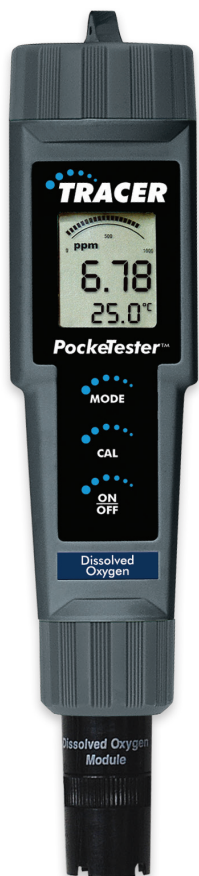

Medidor de oxígeno disuelto TRACER

Código 1761

- Nivel de oxígeno mostrado como % de saturación de 0 a 200,0 % o concentración de 0 a 20,00 ppm [mg/L]
- Compensación ajustable de altitud [0-6.000 m [0-20.000 ft] en incrementos de 300 m [1.000 ft]]
- Compensación ajustable de salinidad de 0 a 50 ppt
- La memoria almacena hasta 25 conjuntos de datos con lectura de OD y temperatura
- Autocalibración al encender; almacenamiento de datos, apagado automático, indicador de batería baja
- Waterproof IP67
- Cable alargador opcional de 1 metro [3 pies] o 5 metros [16 pies]
- Se completa con electrodo de OD, tapa protectora de sensor, tapa de membrana de repuesto, electrolito, cuatro pilas SR44W de 1,5 V, y cinta para el cuello de 1,2 m [48"]

Opciones

Módulo sensor OD Código 1762

Kit de membrana de OD [6 membranas con tornillos y solución] Código 1761M

Cable de extensión de OD [1 metro] Código 1763

Cable de extensión de OD [5 metros] Código 1764

Especificaciones

	Rango	Resolución	Precisión
OD [modo sat.]	0 a 200 %	0,1 %	±2 % FS
OD [modo conc.]	0 a 20,00 ppm [mg/L]	0,01 ppm [mg/l]	0,4 ppm [mg/l]
Temp.	0 a 50 °C [32 a 122 °F]	0,1 °C/°F	± 1°C [1,8°F]
Dimensiones	36 x 176 x 41mm [1.4 x 6.9 x 1.6"]		
Peso	110 gr [3,8 oz]		



LaMotte Company · PO Box 329 · Chestertown · Maryland · 21620 · USA
t: 800-344-3100 · 410-778-3100 · f: 410-778-6394 · www.lamotte.com

©2026 LaMotte Company · Printed in USA · LaMotte Tracer Flye ESr 70102.indd · 2.16.26